

Termo de Garantia

A garantia dos equipamentos é de 9 (nove) meses, sendo 3 (três) meses conforme legislação e 6 (seis) meses extras, concedidos pela Maksell Refrigeração, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal.



A garantia não cobre danos em Vidros, nem danos causados por mau uso ou por inobservância das instruções deste manual.

A Maksell Refrigeração prestará os serviços de Assistência Técnica com seus técnicos da fábrica e ou terceirizados, num prazo coerente com a distância entre estes e o cliente e conforme a disponibilidade das peças necessárias.

A garantia não cobre eventuais perdas ou danos pela parada do equipamento, cabendo ao cliente o constante monitoramento deste, para verificar as condições de funcionamento. Havendo algum comportamento suspeito do equipamento, abra um chamado em nosso serviço de Assistência Técnica e redobre a observação sobre o equipamento.

Nos casos em que o Cliente adquira somente o gabinete, sem as partes técnica de geração de frio (unidade condensadora ou motor) ou de geração de calor (resistência), o funcionamento da geração de frio ou da geração de calor, não tem cobertura pela garantia.

Nos casos em que o cliente assumir, por sua conta e risco, a montagem da parte técnica de geração de frio (unidade condensadora ou motor), mesma que fornecida pela Maksell Refrigeração, ou alterar a montagem original, sem autorização da vendedora, o funcionamento da geração de frio não tem cobertura pela garantia.

Para conseguir segunda via deste manual ou para outras dúvidas é só ligar (ou passar mensagem) para nosso Serviço de Assistência Técnica (47) 99163-0704 – assistencia@maksell.com.br. Disponível de segunda a sexta feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h. Obrigado!

Assistência Técnica
assistencia@maksell.com.br

47 **3333-7201**

47 **99163-0704**



Manual de Instruções e Garantia

Linha de produtos | REFRIGERADO CERVEJA FREEZER

MAKSELL®
REFRIGERAÇÃO


Parabéns! Você adquiriu um equipamento **Maksell Refrigeração** e nós também estamos felizes por sua escolha. Somos referência em refrigeração e aquecimento comercial, com **mais de 30 anos** de experiência. Nascemos em Blumenau e agora temos sede própria em Indaial, ambas belas e prósperas cidades do Vale Europeu, em Santa Catarina.

Este manual foi desenvolvido para fornecer orientações sobre a Segurança, a Instalação, o Uso, a Manutenção e a Solução de problemas do seu equipamento. Leia e siga as instruções com atenção e volte a consultar este manual sempre que precisar.

Para conseguir segunda via deste manual ou para outras dúvidas é só ligar (ou passar mensagem) para nosso **Serviço de Assistência Técnica** (47) 99163-0704 – assistencia@maksell.com.br. Disponível de segunda a sexta feira, das 07:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:00h. Obrigado!

Instruções sobre Segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto, mesmo estando desligado.
- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico.
- Se o CABO DE ALIMENTAÇÃO estiver danificado deve ser substituído por outro similar, pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Produtos em aerossol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum aquecedor (estufa), refrigerador ou freezer sob risco de explosão.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além dos recomendados neste manual, sob pena de dano ao sistema.
- As partes traseira e/ou inferior deste produto podem apresentar risco de corte ou ferimento, portanto, cuidado ao manusear o equipamento nestas regiões.
- Não utilize extensões ou adaptadores para conectar o refrigerador à rede elétrica.
- Mantenha o equipamento longe de fontes de calor, como fogões e fornos.
- Não remova as etiquetas de identificação e/ou de segurança do produto ou de suas partes.
- Não remova o fio de aterramento e nunca utilizar o Neutro da Rede Elétrica para aterramento.
- Somente ligue o equipamento em circuitos protegidos por disjuntores proporcionais a demanda instalada.
- Nunca utilize produtos inflamáveis para a limpeza deste equipamento.
- Somente a rede de assistência autorizada **Maksell** ou profissional devidamente qualificado e previamente autorizado, deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto.
- A **Maksell Refrigeração** não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso ou uso inadequado, tão pouco por inobservância das instruções deste manual.
- Este equipamento foi desenvolvido para uso restrito a ambientes comerciais para ser operado por pessoas treinadas e qualificadas para atendimento ao público consumidor. É sua obrigação monitorar permanentemente este equipamento, bem como orientar e treinar seus colaboradores para que respeitem e sigam as orientações contidas neste manual, zelando pela qualidade, bom uso e segurança de todos. Em caso de dúvidas acione nosso serviço de Assistência Técnica.

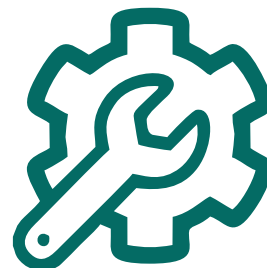

Manutenção

Se o CABO DE ALIMENTAÇÃO estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Para obter os dados técnicos e o número de série do seu equipamento, consulte a etiqueta fixado na parte interna do gabinete do mesmo, próximo ao painel de comando.

Leia e siga as instruções deste manual. Para segunda via ou para solucionar dúvidas ligue ao nosso **Serviço de Assistência Técnica** (47) 99163-0704 ou passe mensagem para assistencia@maksell.com.br. Disponível de segunda a sexta feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h.



Informações Ambientais

Seja consciente, faça a reciclagem ou o descarte apropriado de seu equipamento.

Ao descartar o refrigerador, siga as regulamentações locais para o descarte de eletrodomésticos. Muitos componentes do refrigerador podem ser reciclados.

Rede Elétrica

- Para proteção e segurança, todos os equipamentos devem estar conectados em circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos, proporcionais a demanda dos equipamentos.
- Consulte a Tensão elétrica de seu aparelho na etiqueta do produto. É indicado variação máxima de até 6% na tensão da rede, em relação ao solicitado na etiqueta.
- Não utilize extensões ou adaptadores para conectar o refrigerador à rede elétrica.
- Os equipamentos devem ser obrigatoriamente conectados ao aterramento e ao fio de equipotencial da rede.
- Consulte um eletricitista profissional para confirmar as orientações deste manual e as condições de sua rede.



Utilização

- A **carga máxima recomendada por prateleira é de 12 kg** distribuídos uniformemente.
- Os interruptores, conforme necessário, se encontram no painel de comando do equipamento devidamente identificados.
- O ventilador interno permanece sempre ligado enquanto o interruptor Geral estiver ligado.



Você pode **alterar a temperatura final deste equipamento** da seguinte forma:

- No Timer Digital, tecla **SET** 2 vezes, em seguida tecla **▲** (seta para cima) ou **▼** (seta para baixo) elevando ou reduzindo a temperatura programada, ao final tecla 1 vez na tecla de **DEGELO** (este botão pode estar identificado com um desenho de floco de neve), para confirmar a programação.



O Timer Digital já possui um **DEGELO Automático**, porém se ocorrer bloqueio de gelo na serpentina de cobre, você pode realizar um DEGELO MANUAL, da seguinte forma:

- Acione por aproximadamente 5 segundos, o botão de DEGELO no timer (este botão pode estar identificado com um desenho de floco de neve). Repita este comando quantas vezes for necessário, até eliminar o bloqueio de gelo.

- Jamais cubra os espaços de circulação de ar, internos ou externos, para não prejudicar a boa refrigeração.
- Jamais coloque produtos quentes dentro de refrigeradores ou freezers, além de prejudicar os demais produtos armazenados, também prejudica o sistema de refrigeração.
- Nos freezers somente coloque produtos já congelados.
- Desligue o produto na chave geral e da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico.

IMPORTANTE: seu equipamento eventualmente poderá apresentar “suor” externo, devido a condensação da água nos vidros. Esta condição se dá pelo contato da umidade do ar com o vidro em baixa temperatura. Quanto mais gelar o equipamento ou quanto maior for a umidade do ar, mas fácil será esta ocorrência.



Limpeza

- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Recomenda-se limpeza de compressores e condensadores num intervalo máximo de 30 dias ou sempre que necessário.
- Utilize escova de cerdas firmes e aspirador de pó.
- Nunca danifique as aletas do condensador.
- Para limpeza em partes removíveis, pesadas ou vidros, efetue o procedimento em 2 pessoas.
- Para limpeza utilize pano, água morna e sabão neutro.
- Nunca utilize produtos inflamáveis.
- Nunca jogue água sob pena de danos e risco de choques elétricos.

Caso ocorra algum problema em seu equipamento **antes de chamar a Assistência Técnica** da Maksell, verifique os seguintes itens:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Equipamento não liga ou não funciona	Plug fora da tomada ou mal contato. Falta de energia na rede elétrica. Disjuntor da rede desarmado.	Conecte o plug na tomada. Verifique os fusíveis ou disjuntores da sua rede elétrica. Chame seu eletricista de confiança.
Não gela ou gela pouco	Condensador sujo. Elevada frequência na abertura da porta. As condições ambientais insatisfatórias. Ex.: ambiente muito quente. Excesso de gelo no sistema.	Limpe o condensador conforme instruções. Evite abrir as portas em demasia. Verifique se as portas estão fechadas. Temperatura ambiente ideal até 30°C Force um degelo manual conforme indicado acima.
Barulhos / Ruídos	Equipamento desnivelado. Expansão de gás no sistema. Bandejas ou prateleiras mal posicionadas. Hélice da ventoinha arrastando no metal.	Nivele seu equipamento. Ruído do gás é normal, inclusive após a parada do compressor. Confira e reposicione as bandejas e prateleiras. Chame um mecânico profissional habilitado.
Iluminação não acende	Chave de Iluminação desligada.	Ligar a chave de Iluminação.

Características técnicas

Equipamentos abrangidos por esse manual e faixa de temperaturas de operação:

Refrigeradores

Temperaturas de trabalho **+4°C a +12°C**.

- Expositores e Vitrines refrigeradas;
- Geladeiras de frios, comercial e mini câmaras;
- Balcão Standard Refrigerado;
- Buffets refrigerados.

Cervejeiras

Temperatura de trabalho **-4°C a +4°C**.

- Geladeira de cervejas

Freezer

Temperatura de trabalho **-18°C a -10°C**.

- Expositor freezer
- Mini câmara congelados
- Balcão standard freezer



ATENÇÃO: Para obter os dados técnicos e o número de série do seu equipamento, consulte a etiqueta fixado na parte interna do gabinete do mesmo, próximo ao painel de comando.

Este equipamento foi desenvolvido para trabalhar na **CLASSE CLIMÁTICA 4**, que corresponde as seguintes condições:

TEMPERATURA AMBIENTE 30°C	UMIDADE RELATIVA DO AR 55%
-------------------------------------	--------------------------------------

Instalação

- Este equipamento foi desenvolvido para uso restrito a ambientes comerciais para ser operado por pessoas treinadas. É sua obrigação treinar seus colaboradores conforme este manual.
- Instale o refrigerador em um local limpo, seco, fresco e bem ventilado. Isento de poeira e de radiação solar direta.
- Recomenda-se um espaço médio de 20cm ao redor do aparelho para garantir a circulação de ar adequada.
- Jamais cubra os espaços de circulação de ar, internos ou externos, para não prejudicar a boa refrigeração.
- Abra a embalagem e faça uma limpeza com pano, água morna e sabão neutro. Nunca jogue água sobre o equipamento.
- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão informada na etiqueta do plugue coincide com a sua rede.
- **ATERRAMENTO: Os equipamentos devem ser obrigatoriamente conectados ao aterramento e ao fio de equipotencial da rede, consulte um eletricista profissional.**
- Ligue seu equipamento vazio por aproximadamente 2 horas. Após este período coloque as mercadorias de forma gradativa.
- Esquema Elétrico – consulte a etiqueta do Produto.
- Consulte um eletricista profissional para confirmar as orientações deste manual e as condições de sua rede.