

Caso ocorra algum problema em seu equipamento **antes de chamar a Assistência Técnica** da Maksell, verifique os seguintes itens:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Iluminação não acende	Chave de Iluminação desligada.	Ligar a chave de Iluminação.

Manutenção

Se o CABO DE ALIMENTAÇÃO estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Para obter os dados técnicos e o número de série do seu equipamento, consulte a etiqueta fixado na parte interna do gabinete do mesmo, próximo ao painel de comando.



Leia e siga as instruções deste manual. Para segunda via ou para solucionar dúvidas ligue ao nosso **Serviço de Assistência Técnica** (47) 99163-0704 ou passe mensagem para assistencia@maksell.com.br. Disponível de segunda a sexta feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h.



Seja consciente, faça a reciclagem ou o descarte apropriado de seu equipamento.

Ao descartar sua vitrine siga as regulamentações locais para o descarte de eletrodomésticos. Muitos componentes podem ser reciclados.

Termo de Garantia

A garantia dos equipamentos é de 9 (nove) meses, sendo 3 (três) meses conforme legislação e 6 (seis) meses extras, concedidos pela Maksell Refrigeração, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal.

A garantia não cobre danos em Vidros, nem danos causados por mau uso ou por inobservância das instruções deste manual.

A Maksell Refrigeração prestará os serviços de Assistência Técnica com seus técnicos da fábrica e ou terceirizados, num prazo coerente com a distância entre estes e o cliente e conforme a disponibilidade das peças necessárias.

Para conseguir segunda via deste manual ou para outras dúvidas é só ligar (ou passar mensagem) para nosso Serviço de Assistência Técnica (47) 99163-0704 – assistencia@maksell.com.br. Disponível de segunda a sexta feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h. Obrigado!



Assistência Técnica
assistencia@maksell.com.br

47 **3333-7201**

47 **99163-0704**



Manual de Instruções e Garantia

Linha de produtos | VITRINES SECAS / NEUTRAS

MAKSELL®
REFRIGERAÇÃO

Manual de Instruções

Vitrines Secas / Neutras

MAKSELL
REFRIGERAÇÃO

Parabéns! Você adquiriu um equipamento **Maksell Refrigeração** e nós também estamos felizes por sua escolha. Somos referência em refrigeração e aquecimento comercial, com **mais de 30 anos** de experiência. Nascemos em Blumenau e agora temos sede própria em Indaial, ambas belas e prósperas cidades do Vale Europeu, em Santa Catarina.

Este manual foi desenvolvido para fornecer orientações sobre a Segurança, a Instalação, o Uso, a Manutenção e a Solução de problemas do seu equipamento. Leia e siga as instruções com atenção e volte a consultar este manual sempre que precisar.

Para conseguir segunda via deste manual ou para outras dúvidas é só ligar (ou passar mensagem) para nosso **Serviço de Assistência Técnica** (47) 99163-0704 – assistencia@maksell.com.br. Disponível de segunda a sexta feira, das 07:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:00h. Obrigado!

Instruções sobre Segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto, mesmo estando desligado.
- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico.
- Se o CABO DE ALIMENTAÇÃO estiver danificado deve ser substituído por outro similar, pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Produtos em aerossol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum aquecedor (estufa), refrigerador ou freezer sob risco de explosão.
- As partes traseira e/ou inferior deste produto podem apresentar risco de corte ou ferimento, portanto, cuidado ao manusear o equipamento nestas regiões.
- Não utilize extensões ou adaptadores para conectar o refrigerador à rede elétrica.
- Mantenha o equipamento longe de fontes de calor, como fogões e fornos.
- Não remova as etiquetas de identificação e/ou de segurança do produto ou de suas partes.
- Não remova o fio de aterramento e nunca utilizar o Neutro da Rede Elétrica para aterramento.
- Somente ligue o equipamento em circuitos protegidos por disjuntores proporcionais a demanda instalada.
- Nunca utilize produtos inflamáveis para a limpeza deste equipamento.
- Somente a rede de assistência autorizada **Maksell** ou profissional devidamente qualificado e previamente autorizado, deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto.
- A **Maksell Refrigeração** não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso ou uso inadequado, tão pouco por inobservância das instruções deste manual.
- Este equipamento foi desenvolvido para uso restrito a ambientes comerciais para ser operado por pessoas treinadas e qualificadas para atendimento ao público consumidor. É sua obrigação monitorar permanentemente este equipamento, bem como orientar e treinar seus colaboradores para que respeitem e sigam as orientações contidas neste manual, zelando pela qualidade, bom uso e segurança de todos. Em caso de dúvidas acione nosso serviço de Assistência Técnica.



Características técnicas

Equipamentos abrangidos por esse manual e faixa de temperaturas de operação:

Vitrines secas ou neutras


Temperaturas de trabalho conforme temperatura ambiente.

Instalação

- Este equipamento foi desenvolvido para uso restrito a ambientes comerciais para ser operado por pessoas treinadas. É sua obrigação treinar seus colaboradores conforme este manual.
- Instale a vitrine em um local limpo, seco, fresco e bem ventilado. Isento de poeira e de radiação solar direta.
- Abra a embalagem e faça uma limpeza com pano, água morna e sabão neutro. Nunca jogue água sobre o equipamento.
- Após, coloque as mercadorias de forma a criar uma bela exposição.

Rede Elétrica

- Para proteção e segurança, todos os equipamentos devem estar conectados em circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos, proporcionais a demanda dos equipamentos.
- Consulte a Tensão elétrica de seu aparelho na etiqueta do produto. É indicado variação máxima de até 6% na tensão da rede, em relação ao solicitado na etiqueta.
- Não utilize extensões ou adaptadores para conectar o equipamento à rede elétrica.
- Os equipamentos devem ser obrigatoriamente conectados ao aterramento e ao fio de equipotencial da rede.
- Consulte um eletricitista profissional para confirmar as orientações deste manual e as condições de sua rede.

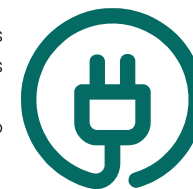

Utilização

A **carga máxima recomendada por prateleira é de 12 kg** distribuídos uniformemente. Os interruptores, conforme necessário, se encontram no painel de comando devidamente identificados.

Limpeza

- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Para limpeza em partes removíveis, pesadas ou vidros, efetue o procedimento em 2 pessoas.
- Para limpeza utilize pano, água morna e sabão neutro. Nunca utilize produtos inflamáveis.
- Nunca jogue água sob pena de danos e risco de choques elétricos.

